

## 取扱説明書

マスク快適サポーター “はなピン” MS2212

# Hana Pin Comfortable mask supporter

More effective,  
comfortable and  
fashionable, your  
mask will change!




Using the new  
'HANAPIN' mask  
supporter to protect  
aerosol, glass fogging  
and choking.

## “はなピン”を取付けたマスク

①クリップ 表側 ②クリップ 裏側 ③センター ガイド ④ベルト

マスク  
表面

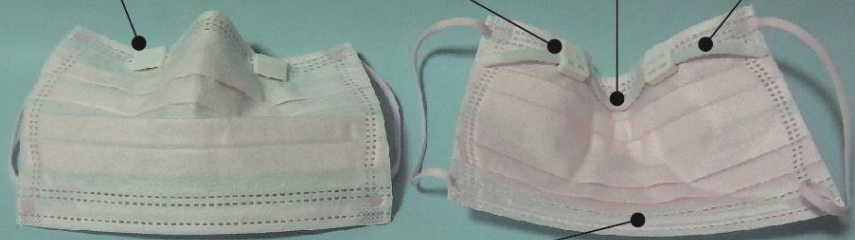

不織布マスクの内蔵ワイヤー

マスク  
裏面

図のように、不織布マスクは上下を逆にし、内蔵ワイヤーを下側(顎側)にして、マスクの上側(鼻側)に“はなピン”を取付けてください。

## 使用上の注意


- 本製品は、一般家庭用です。医療用器具ではございません。
  - ベンジン・シンナー等を汚れ取りに使用しないでください。プラスチック部分や塗装部分の劣化・変色・変質の原因となります。汚れた場合は中性洗剤を薄めた液で軽く洗い、水ですすいで拭き取ってください。
  - ストーブなどの火の近くには置かないでください。
  - ベルトやクリップが肌に触れる箇所にかゆみ・かぶれ・湿疹などの異常がある場合、または異常が表れた場合は速やかに使用を中止し、皮膚科の医師の診察を受けてください。
  - 各部の素材は経年変化や摩耗・ゆるみなどのため変色や変形、折れたりすることがあります。
  - サウナ等の高温になるところや、冷凍室内のような低温になる場所では使用しないでください。
- △クリップの磁石は、ペースメーカーなどの医療機器やクレジットカードなどの磁気カードに影響を及ぼす恐れがあるため、近づけないようご注意ください。

### [返品について]

到着後はすぐに商品の状態をご確認頂きますようお願い致します。万が一製品不良のあった場合は交換をさせていただきますので、商品到着後 8 日以内に当社 ([admin@aalabo.com](mailto:admin@aalabo.com), Fax: 072-604-9944) までご連絡ください。

部品	材質	サイズ
ベルト	ウレタンラバー	W 140 mm × H 5 mm × D 3 mm
ベルト芯材	ステンレス合金	
クリップ	ポリプロピレン	W 14 mm × H 16 mm × D 8 mm
マグネット	ネオジウム磁石	W 10 mm × H 6 mm × D 1 mm W 10 mm × H 5 mm × D 1 mm W 5 mm × H 5 mm × D 1 mm

## 詳しい取付方法

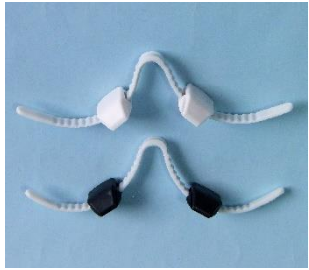

1. 最初に図のように“はなピン”の④ベルトを $\omega$ の形に整形すると、①クリップをスムーズにスライドできるようになります。



2.  $\omega$ 型に曲げたベルトの中央をご自分の鼻の先端に添わせて、2つのクリップを鼻の付け根で両側から挟む位置までスライドし、クリップを両側から鼻に押し付けます。  
ベルトの両端は、顔に添うように変形します。



3. 不織布マスクの場合は、必ずマスクの上下を逆にして内蔵ワイヤーが下側(顎の下)になるようにします。次に、マスクを左右の中央で2つに折り、上端に折り目を付けます。“はなピン”のクリップを開き、マスク上端の折り目に③センターガイド(ベルト中央の凸部)を合わせて、クリップでマスクを挟みます。



4. マスクの表を手前に向け、マスクの端がクリップの奥まで入るようにクリップの上部を押してをずらします。



5. マスクを顔に着け、クリップを両側から鼻の横に押し付けます。

以上で取り付けは完了です。

※不織布マスクの場合は、マスク下側のワイヤーを顎の下に掛けてください。マスクの下側や横からのマイクロ飛沫の侵入を防ぐことができます。



6. **[注意]** 左図のように、もし鼻から離れた位置にクリップを着けると、鼻横の隙間から息が漏れて眼鏡が曇り、またマイクロ飛沫を吸込みやすくなるので、注意してください。



7. 息をより楽にしたい場合は、マスクを外して左右のクリップを外側にスライドし、クリップの間隔を広げます。その後、マスクを顔に着けてクリップを両側から鼻に押し付けて鼻横に密着させます。  
鼻先の細い隙間から上に息が抜けますので、眼鏡は曇らず、マイクロ飛沫の吸い込みも少なく抑えられます。



<https://www.aaalabo.com/>



AAA ラボ 〒569-1041 大阪府高槻市奈佐原 2-4-1-104  
FAX: 072-604-9944, E-mail: [admin@aaalabo.com](mailto:admin@aaalabo.com)